
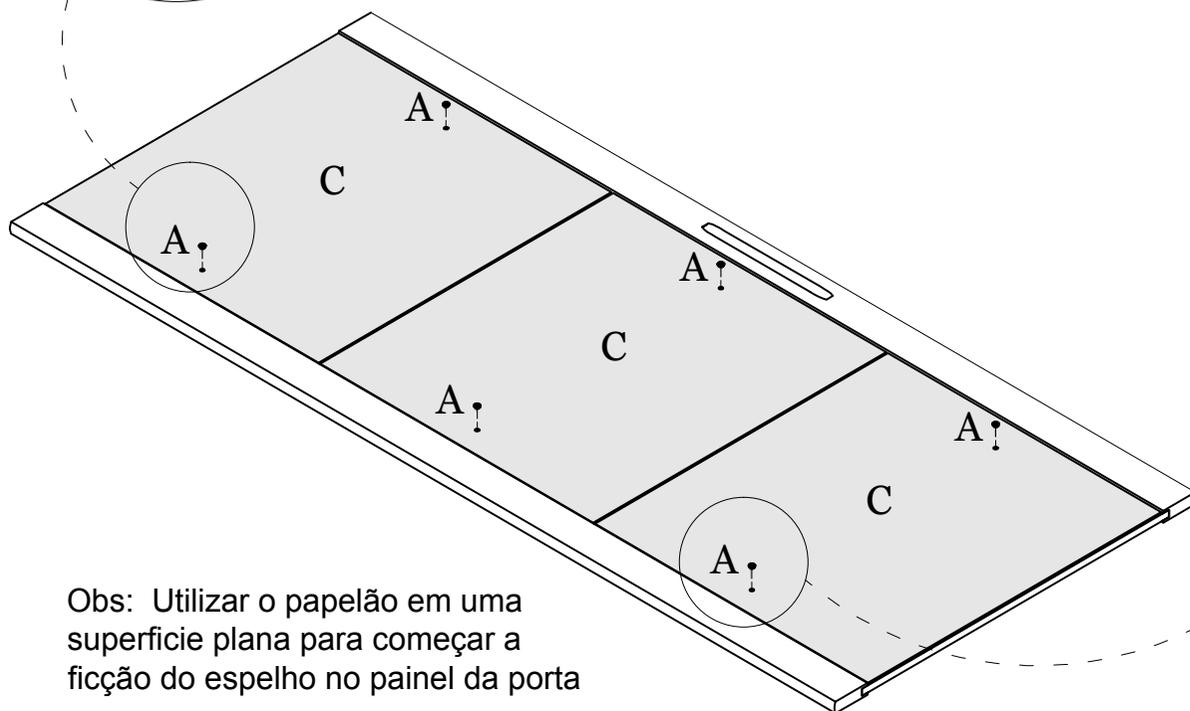



# 01- PASSO

Colocar o espaçador cód. ( A )  
(suporte para vidro) no furo do espelho.

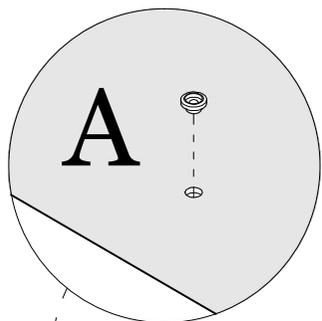


Obs: Utilizar o papelão em uma superfície plana para começar a fixação do espelho no painel da porta


# 02- PASSO

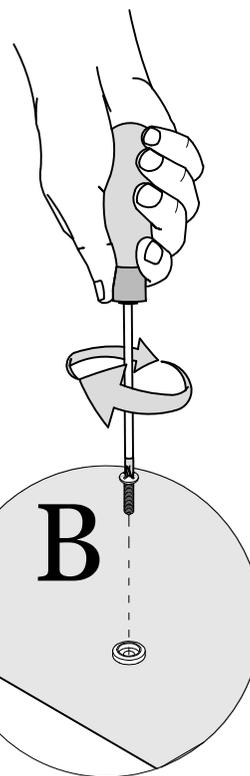


# 02- PASSO

Colocar o parafuso cód. (B) no centro do espaçador e fazer o aperto

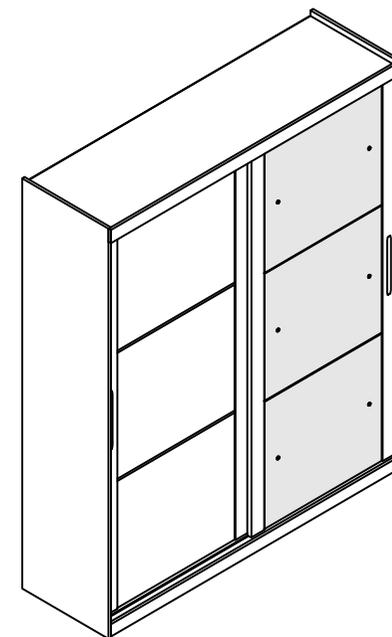


CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	 SUPORTE PARA VIDRO CROMADO	06
B	 PARAFUSO PANELA 3,5 x 16 mm	06
C	 ESPELHO 650 x 676 x 3	03

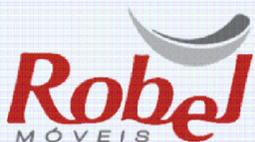

ROBEL - Ind. de Móveis Ltda.

AV. FELICIANO SALES CUNHA, 2999- JARDIM NOVO AEROPORTO  
CEP 15035-000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
FONE: +055 (17) 3203-0400 - FAX +055 (17) 3203- 0404  
e-mail: robel@robel.com.br - Site: www.robel.com.br



**KIT ESPELHO ARMÁRIO 1,60**  
**2 PTS. DE CORRER**

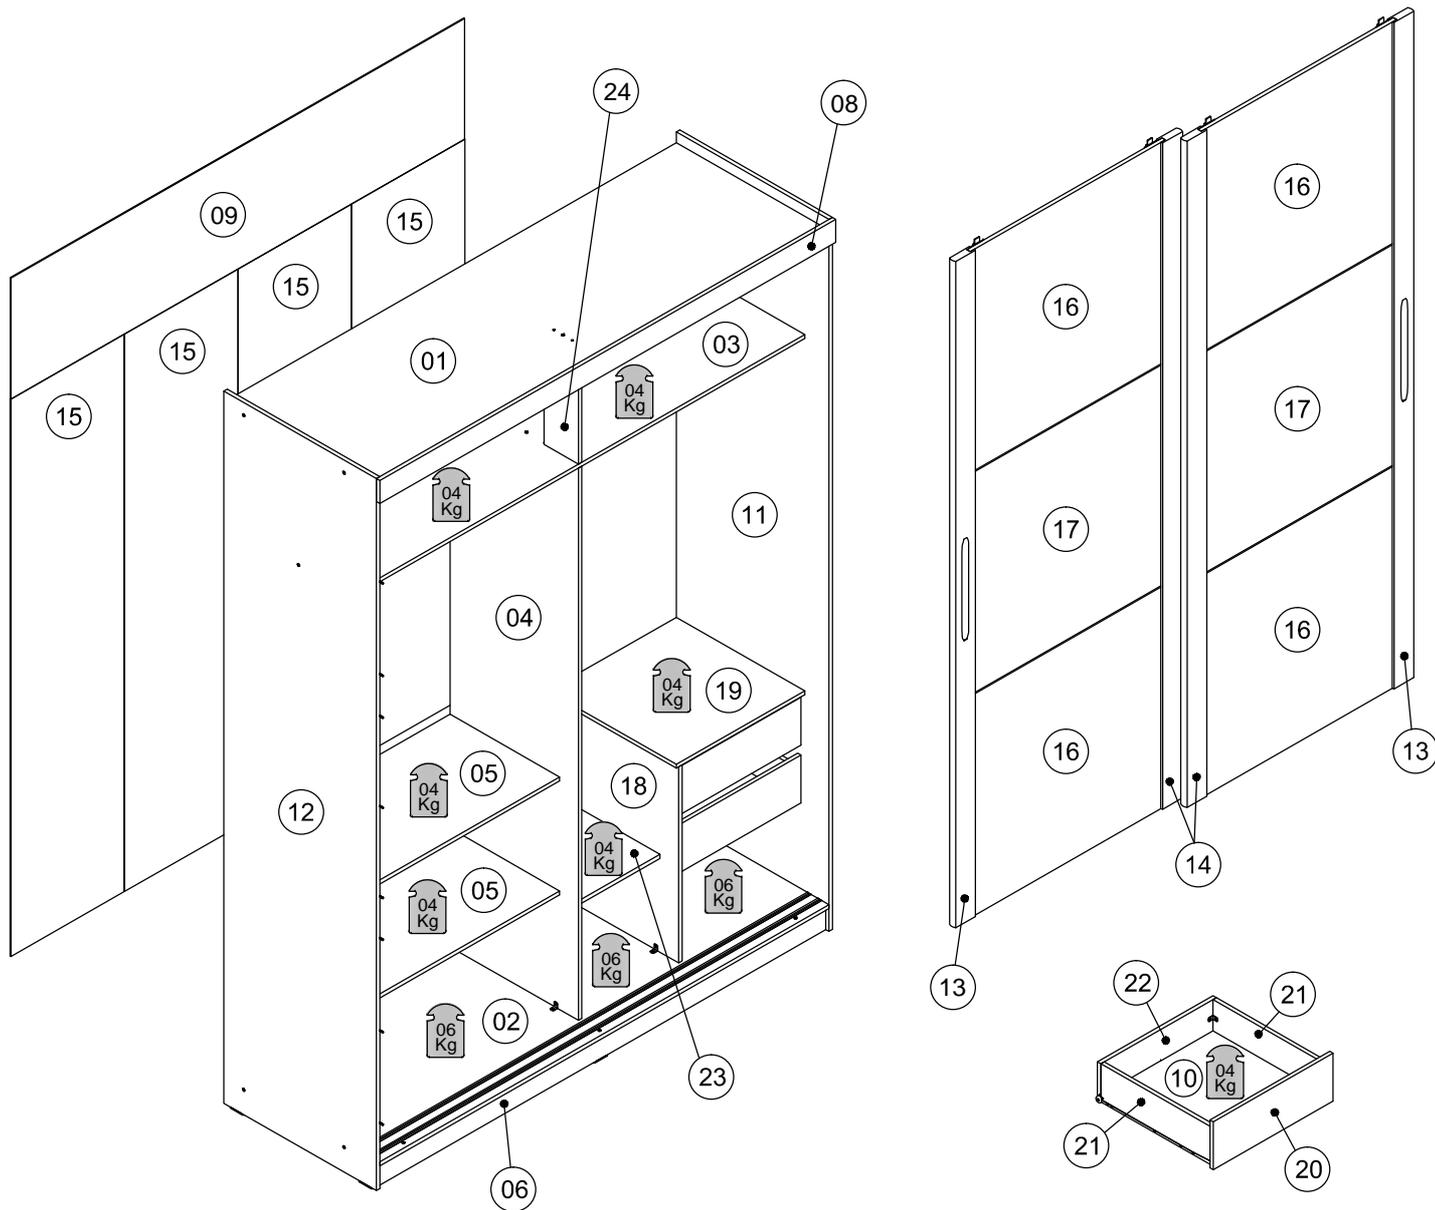


CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS	M.P.	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS	M.P.
01	TAMPO	1	1575 x 535 x 12	MDP	13	ENCABEÇAMENTO DAS PTS c_ PUXADOR	2	2040 x 75 x 25	MDF
02	BASE	1	1575 x 535 x 12	MDP	14	ENCABEÇAMENTO DAS PORTAS	2	2040 x 75 x 25	MDF
03	TAMPO INTERMEDIÁRIO	1	1575 x 450 x 12	MDP	15	FUNDO TRASEIRO	4	1707 x 397 x 2,8	MDF
04	DIVISÃO	1	1691 x 450 x 12	MDP	16	PAINÉL DA PORTA	4	685 x 680 x 12	MDP
05	PRATELEIRA	2	782 x 384 x 12	MDP	17	PAINÉL CENTRAL DA PORTA	2	685 x 680 x 12	MDP
06	RODAPÉ FRONTAL	1	1575 x 70 x 12	MDP	18	LATERAL DO GAVETEIRO	1	600 x 450 x 12	MDP
07	RODAPÉ TRASEIRO	1	1575 x 70 x 12	MDP	19	TAMPO DO GAVETERIO	1	450 x 450 x 12	MDP
08	MOLDURA	1	1600 x 70 x 12	MDP	20	FRENTE GAVETA	2	420 x 147 x 12	MDP
09	FUNDO MALEIRO	1	1590 x 370 x 2,8	MDF	21	LATERAL GAVETA	4	385 x 115 x 12	MDP
10	FUNDO GAVETA	2	390 x 395 x 2,8	MDF	22	CONTRA FUNDO	2	405 x 115 x 12	MDP
11	LATERAL DIREITA	1	2180 x 535 x 12	MDP	23	PRATELEIRA MENOR	1	340 x 384 x 12	MDP
12	LATERAL ESQUERDA	1	2180 x 535 x 12	MDP	24	DIVISÓRIA SUPERIOR	1	350 x 120 x 12	MDP

# ARMÁRIO 1,60 2 PTS CORRER

# ACESSÓRIOS

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	 PAR. SOBERBO 5 x 50 mm	20	J	 PREGO 8 x 8 mm	110
B	 PARAFUSO CHATO 3,0 x 12 mm	12	K	 CHAPA RETA 4 FUROS	04
C	 PARAFUSO CHATO 3,5 x 12 mm	98	L	 FIXADOR DE FUNDO DE GAVETA	04
D	 PARAFUSO CHATO 3,5 x 16 mm	36	M	 GARRA PARA FIXAR FUNDO	26
E	 CAVILHA 6 x 30 mm	34	N	 JOGO CORREDIÇA METÁLICA 400 mm	02
F	 SAPATA DESLIZADORA 12 x 50 mm	06	O	 TUBO CABIDEIRO 773 mm	02
G	 CANTONEIRA 2 FUROS METÁLICA	28	P	 PERFIL "I" 1691 mm "CINZA"	02
H	 SUPORTE OBLONGO	04	Q	 KIT PORTA DE CORRER (JM135R + G. MOLA GAT. 2,5 - 2 PORTAS)	01
I	 SUPORTE PRATELEIRA 6 mm	04	R	 TRILHO "U" ALUMINIO 1573 mm	04

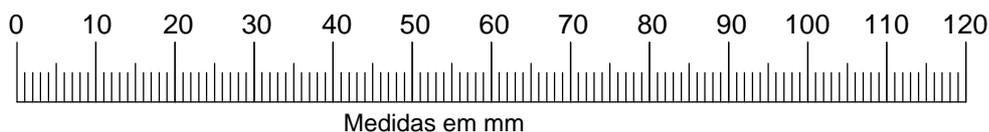

## ATENÇÃO

### Limpeza e Conservação

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

Cera, álcool, detergentes, lustra-móveis, tiner, etc.

Para solicitar peças use o código da peça e a referência do produto.

### Dicas de Montagem



- Sr. Montador, oriente o Cliente quanto o manuseio e conservação do produto.

- Após a montagem entregue este manual de montagem ao cliente.


-Qualquer dúvida entre em contato conosco.



Necessário para Montagem  
NÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA




PASSO 01

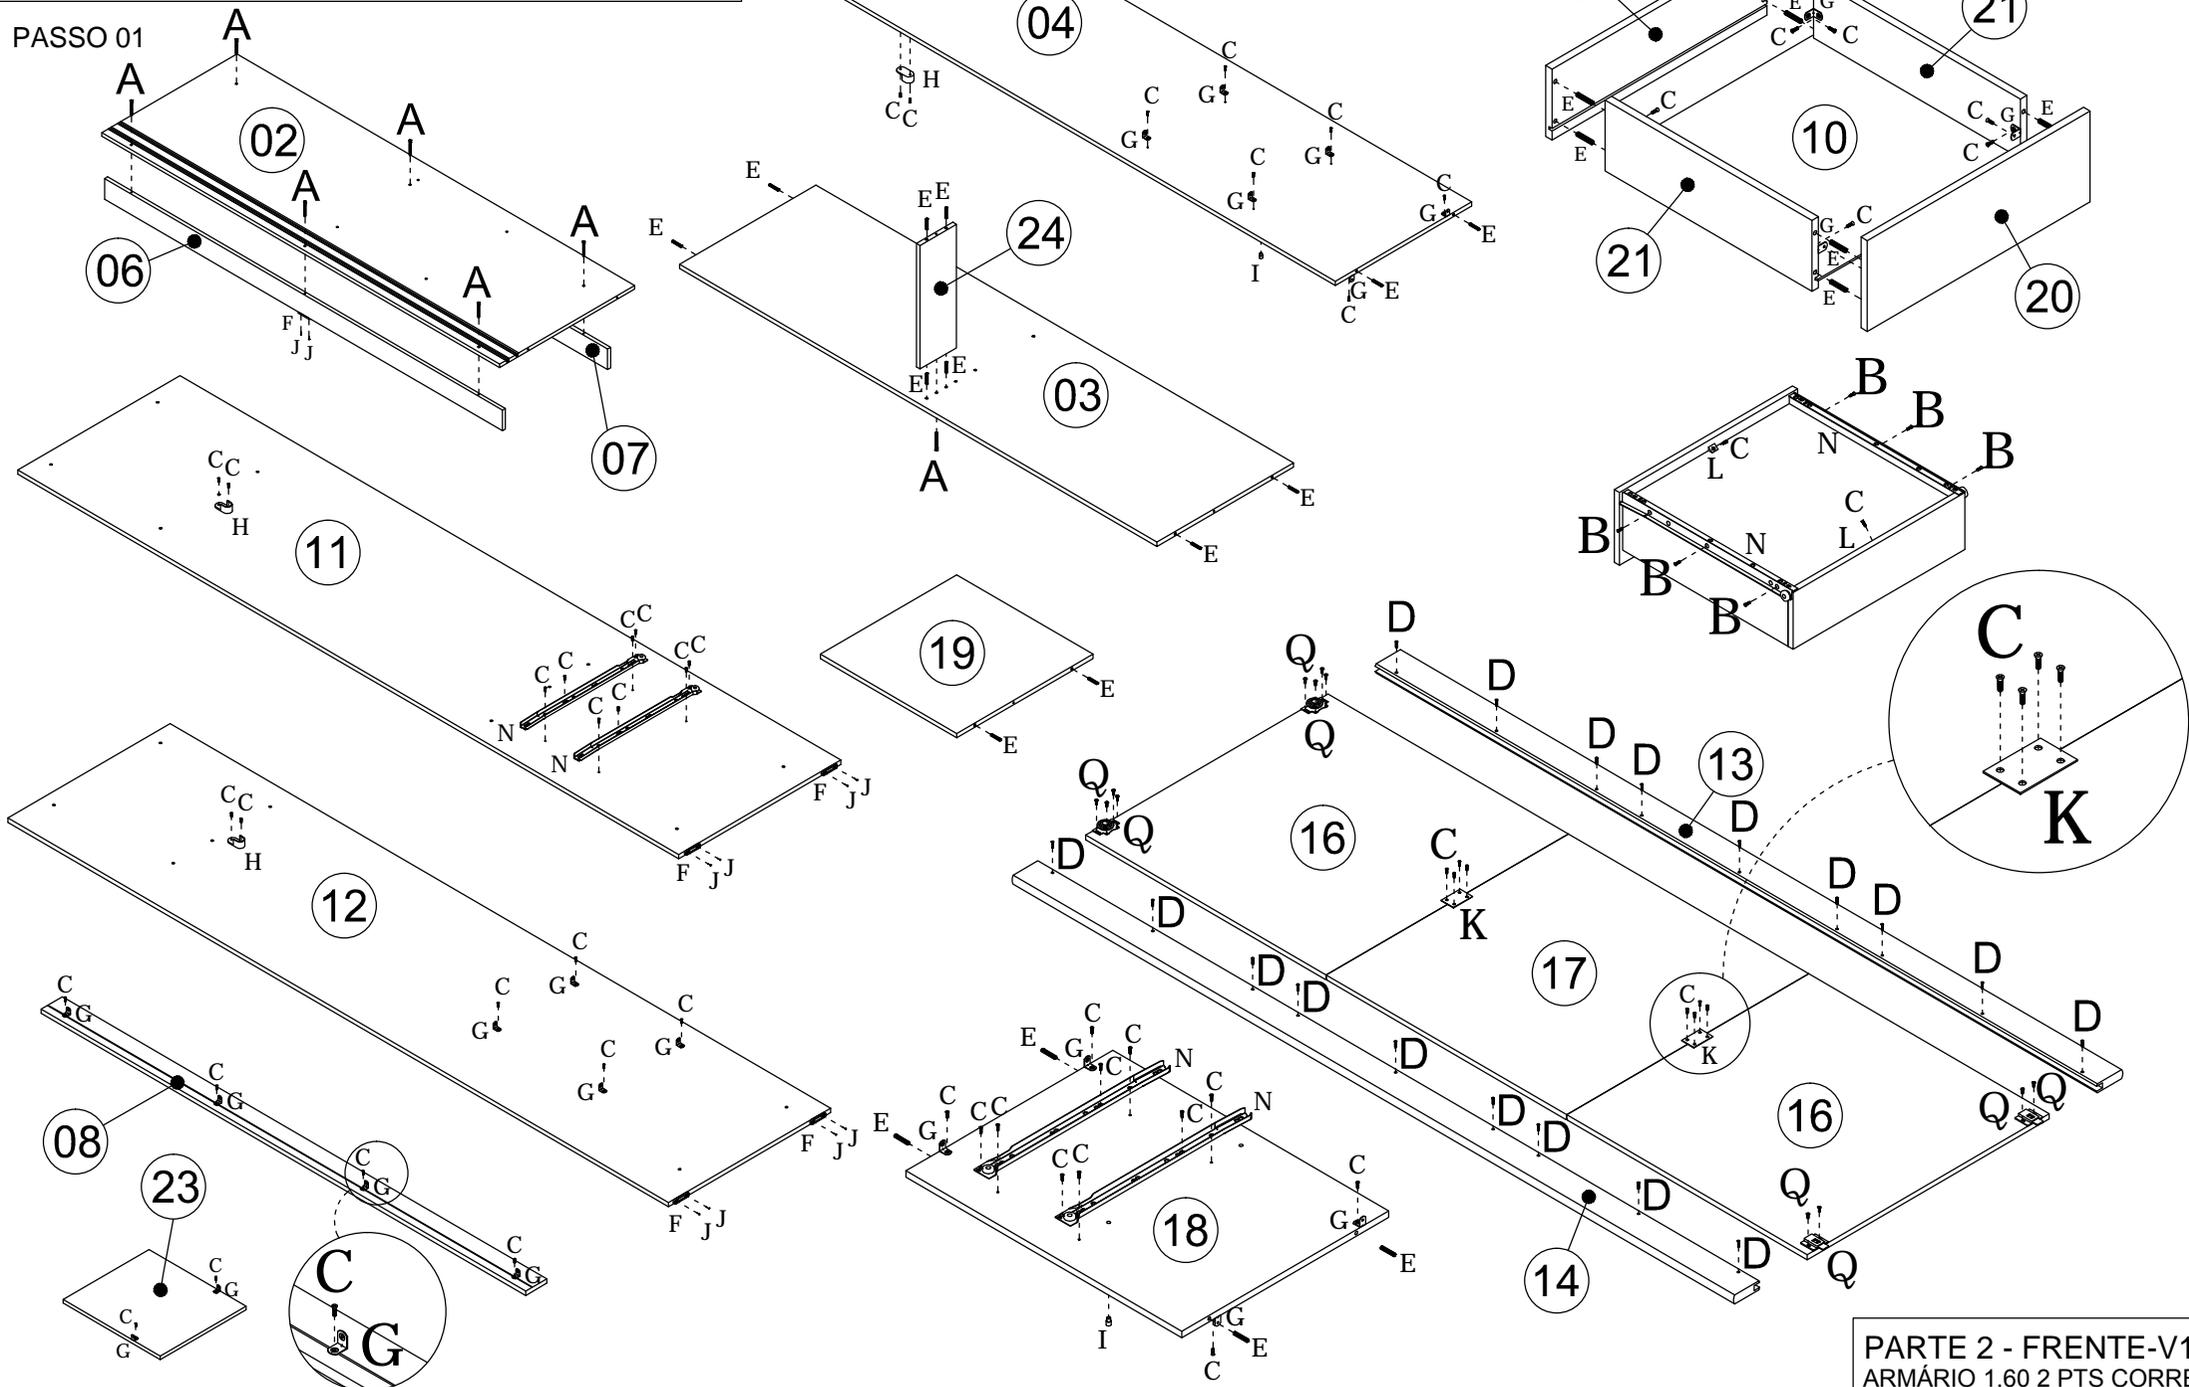


PARTE 2 - FRENTE-V1  
ARMÁRIO 1,60 2 PTS CORRER


PASSO 02

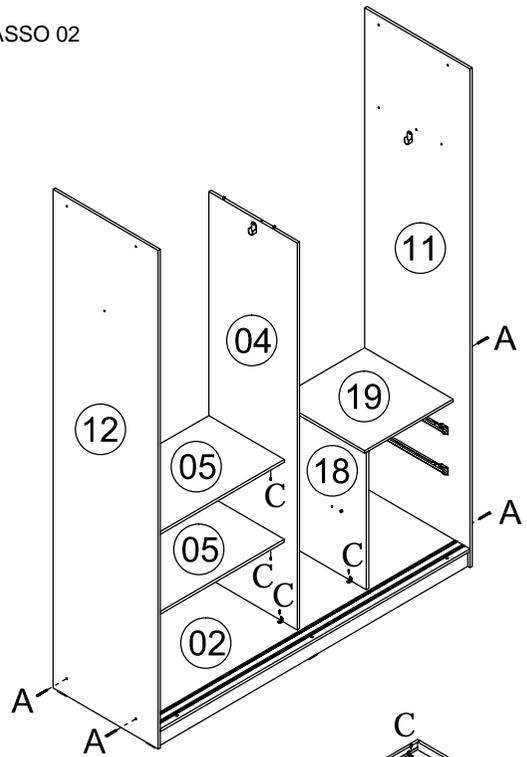


PASSO 03

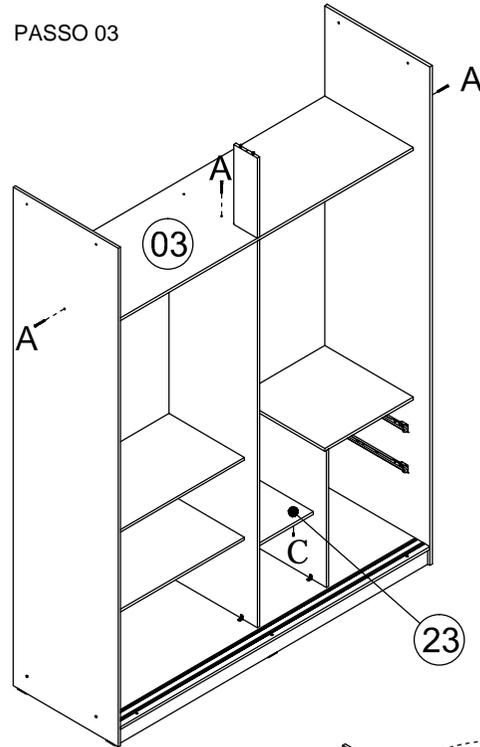


PASSO 04

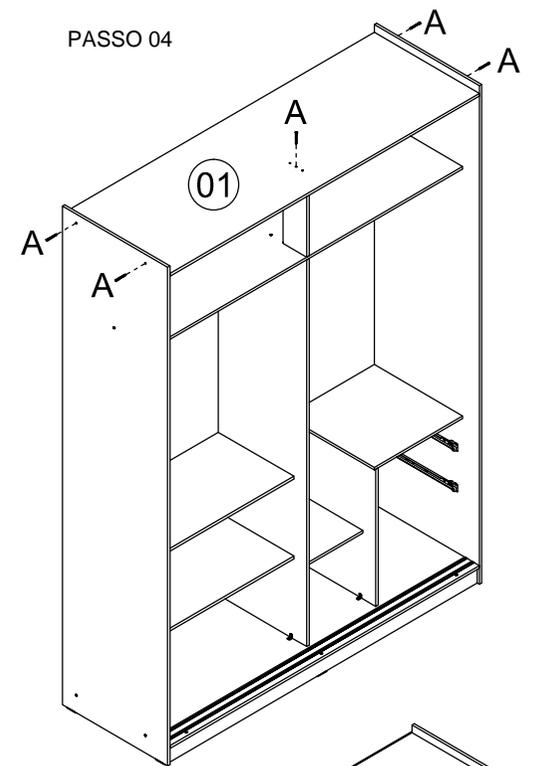


PASSO 05

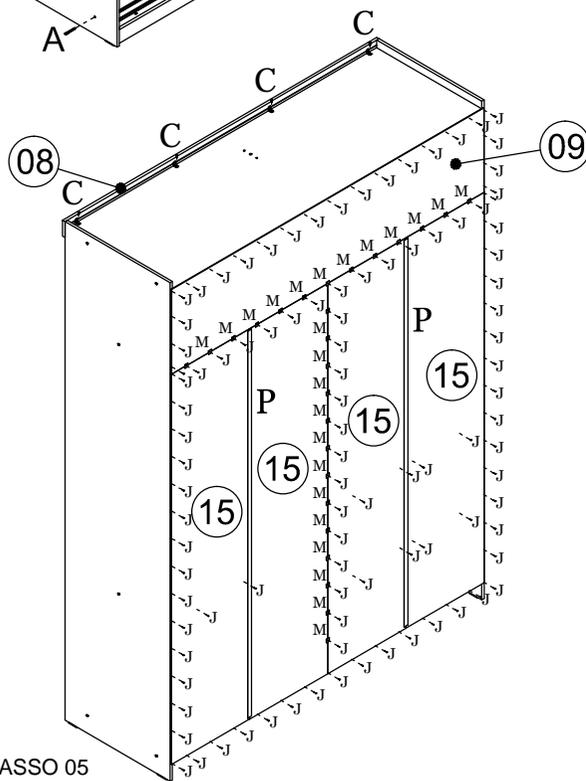

PASSO 06

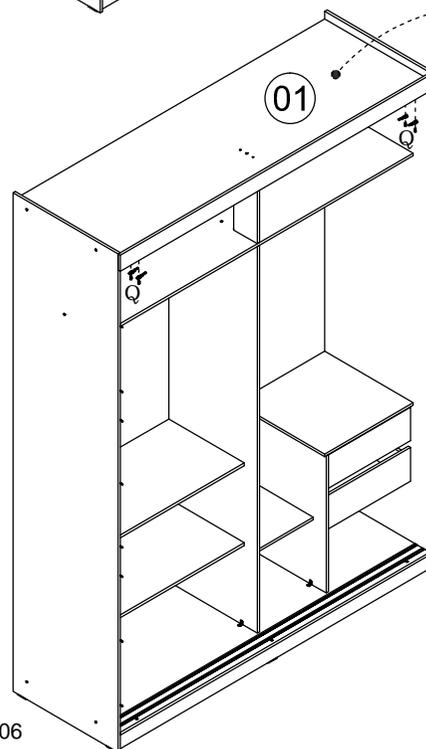

ASPECTO FINAL

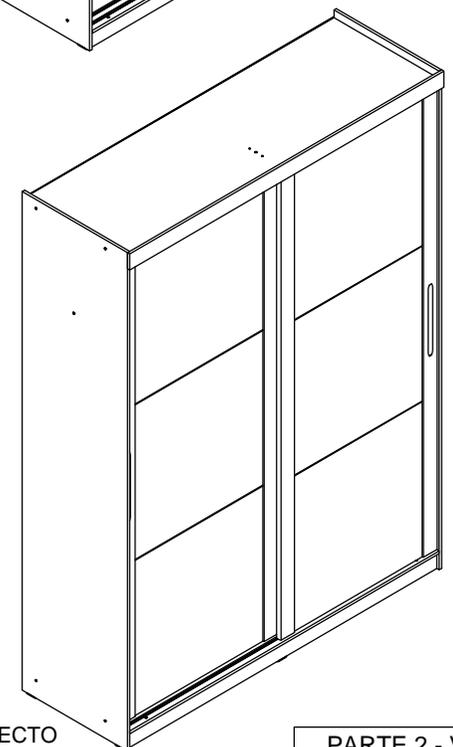

PARTE 2 - VERSO-V1  
 ARMÁRIO 1,60 2 PTS CORRER